

# Nutzung des WLAN „m-bildung“ mit LTE-Routern

## Inbetriebnahme



1. Platzieren Sie das Gerät leicht erhöht auf einer ebenen Fläche (Lehrerpult oder Fensterbrett).
2. Schließen Sie das Gerät mit dem beiliegenden Netzteil an einer Steckdose an.
3. Warten Sie bis die LED an der Vorderseite des Gerätes lila leuchtet.
4. Das WLAN "m-bildung" wird nun ausgestrahlt und ist auf Ihren WLAN-fähigen Geräten sichtbar.
5. Verbinden Sie sich entweder per manueller Eingabe des Passwortes "me12mifA!xepuso" oder durch scannen des QR Codes auf dieser Anleitung.
6. Bestätigen Sie die auf der nachfolgenden Seite aufgeführten AGB des WLAN durch Klicken auf den im unteren Bereich befindlichen "Continue to the Internet" Button.




## Verbinden mit dem WLAN über QR-Code

Dieser QR-Code vereinfacht die Einrichtung des WLAN-Zugangs. Beim Scannen und Auslesen des Codes werden die Daten für den WLAN-Zugang automatisch auf z.B. das Smartphone oder Tablet übertragen.

## Manuelles Verbinden mit dem WLAN

Wählen Sie auf Ihrem WLAN-Client unter Einstellungen/WLAN das verfügbare WLAN **m-bildung** aus und geben dieses Passwort ein:

**me12mifA!xepuso**

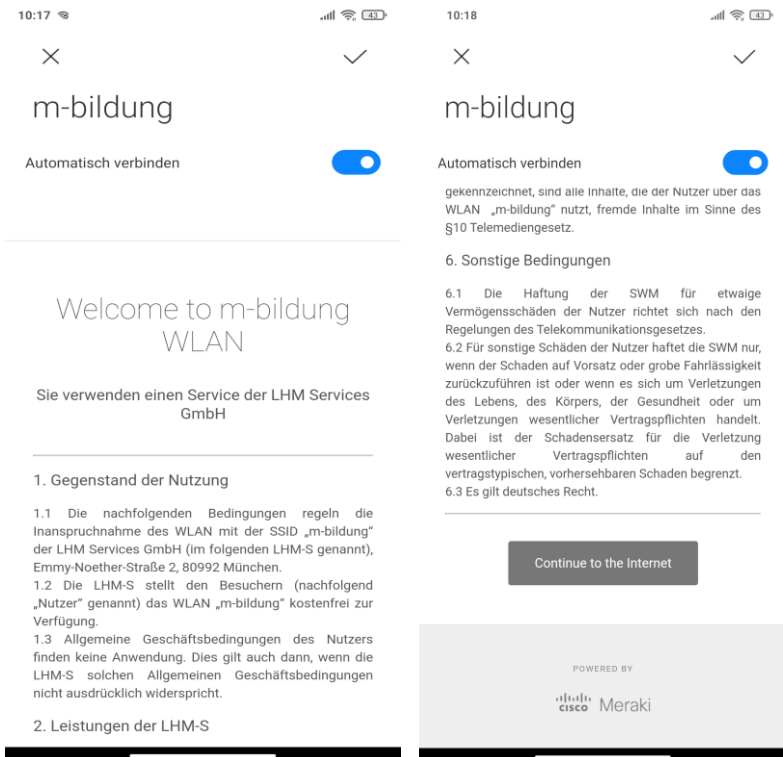

Zu „Support“ bitte wenden →

# Nutzung des WLAN „m-bildung“ mit LTE-Routern

## Installationshinweise:

### Voraussetzung für den Betrieb des mobilen WLANs ist ein ausreichender LTE-Empfang.

Sobald Sie z.B. mit Ihrem Mobiltelefon sichergestellt haben, dass dieser am Einsatzort vorhanden ist, schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzgerät an einer 220V Steckdose an. Bei schlechtem Empfang hilft es oft, den Router näher am Fenster zu platzieren.

### Status LED

weiß: blinkend – Software Upgrade wird durchgeführt

lila: LTE-Router ist mit dem Internet verbunden.

abwechselnde Farben: Das Gerät verbindet sich gerade mit dem Internet

## Bei Fragen hilft unser IT-Service Desk

Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr und Freitag von 7 bis 15 Uhr

- unter der Telefonnummer 089 / 620 980 620
- per E-Mail unter [servicedesk@m-bildung.de](mailto:servicedesk@m-bildung.de)
- per Fax unter 089 / 620 980 621
- Ticketsystem

